



MMRX/REX
GRAL. LUCIO BLANCO INTERNATIONAL AIRPORT.

MMRX/REX


Apt Elev 139'
N26 00.5 W098 13.7



29 DEC 17 (10-9) EII 4 Jan

REYNOSA, MEXICO

GEN LUCIO BLANCO INTL

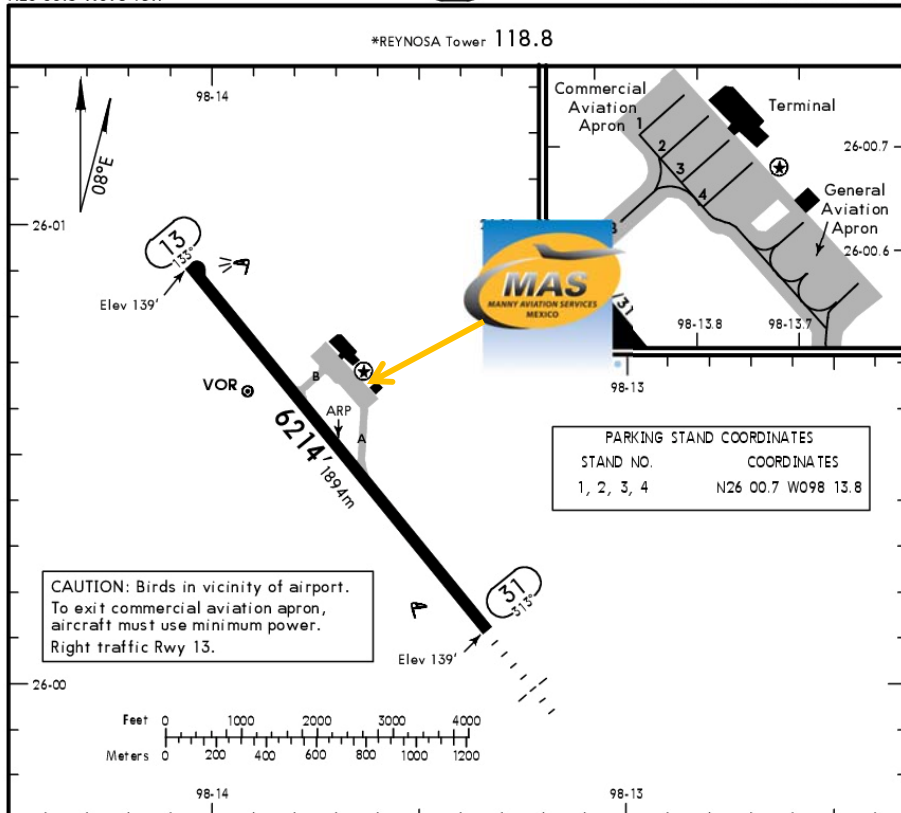

ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION

RWY		USABLE LENGTHS		TAKE-OFF	WIDTH
		Threshold	Glide Slope		
13	RL PAPI-L (angle 3.0°)				148'
31	RL SALS PAPI-L (angle 3.0°)		5099' 1554m		45m

TAKE-OFF		FOR FILING AS ALTERNATE	
All Rwys			
1 & 2 Eng	300-1	A	800-2
		B	
		C	
		D	
3 & 4 Eng			

CHANGES: None.

© JEPPESSEN, 1999, 2017. ALL RIGHTS RESERVED.

Dirección:

Carretera a Matamoros Km 83 Col. Almaguer. Reynosa, Tamps. C.P. 88780

Teléfono: +52 (722) 273 0981

Información Operativa:

Hora Operativa: Invierno 1300-0100 UTC / Verano 1200-0000 UTC

Extensión de Horario: Disponible (se solicita antes de las 17:00 L.T. / 2200 UTC) y tiene cargos extras.

Aduanas e Inmigración: Durante las horas operativas (Extensión de horario).

Combustible disponible: Avgas 100/130 & Jet A.

Cat Fuego: VI

ATC

APP/REX | 127.2 MHZ

TWR/REX | 118.8 MHZ

IFR FLIGHTS

VOR/DME REX | 112.4 MHZ

LOC/TIJ | 110.50 MHZ



MMRX/REX
GRAL. LUCIO BLANCO INTERNATIONAL AIRPORT.

Llegadas

1. Al llegar, la aeronave debe seguir las instrucciones del ATC para rodar a la plataforma de aviación general o a la comercial.
2. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración.
3. Cuando los pasajeros hayan bajado del avión, aduanas, agentes federales y agricultura abordarán la aeronave para hacer una inspección de cualquier equipaje, pasajero o comida abordo. Tomar en cuenta que todo equipaje debe bajarse del avión. Cualquier comida será tirada a la basura.

4. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos.

Salidas

1. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán entregados a nuestro representante para ser llevados con Migración, así también su equipaje.
2. Llevarán a cabo el proceso de aduanas e inmigración a la salida. Una vez terminado, podrán abordar la aeronave.
3. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos; Todo dependerá del número de pasajeros y cuantas aeronaves se encuentran a la hora de la salida.

